

POSTER DE SEGURIDAD


INSTRUCCIONES PARA LA MANPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE




SECUPRO MEGASAFE




UTILIZACIÓN

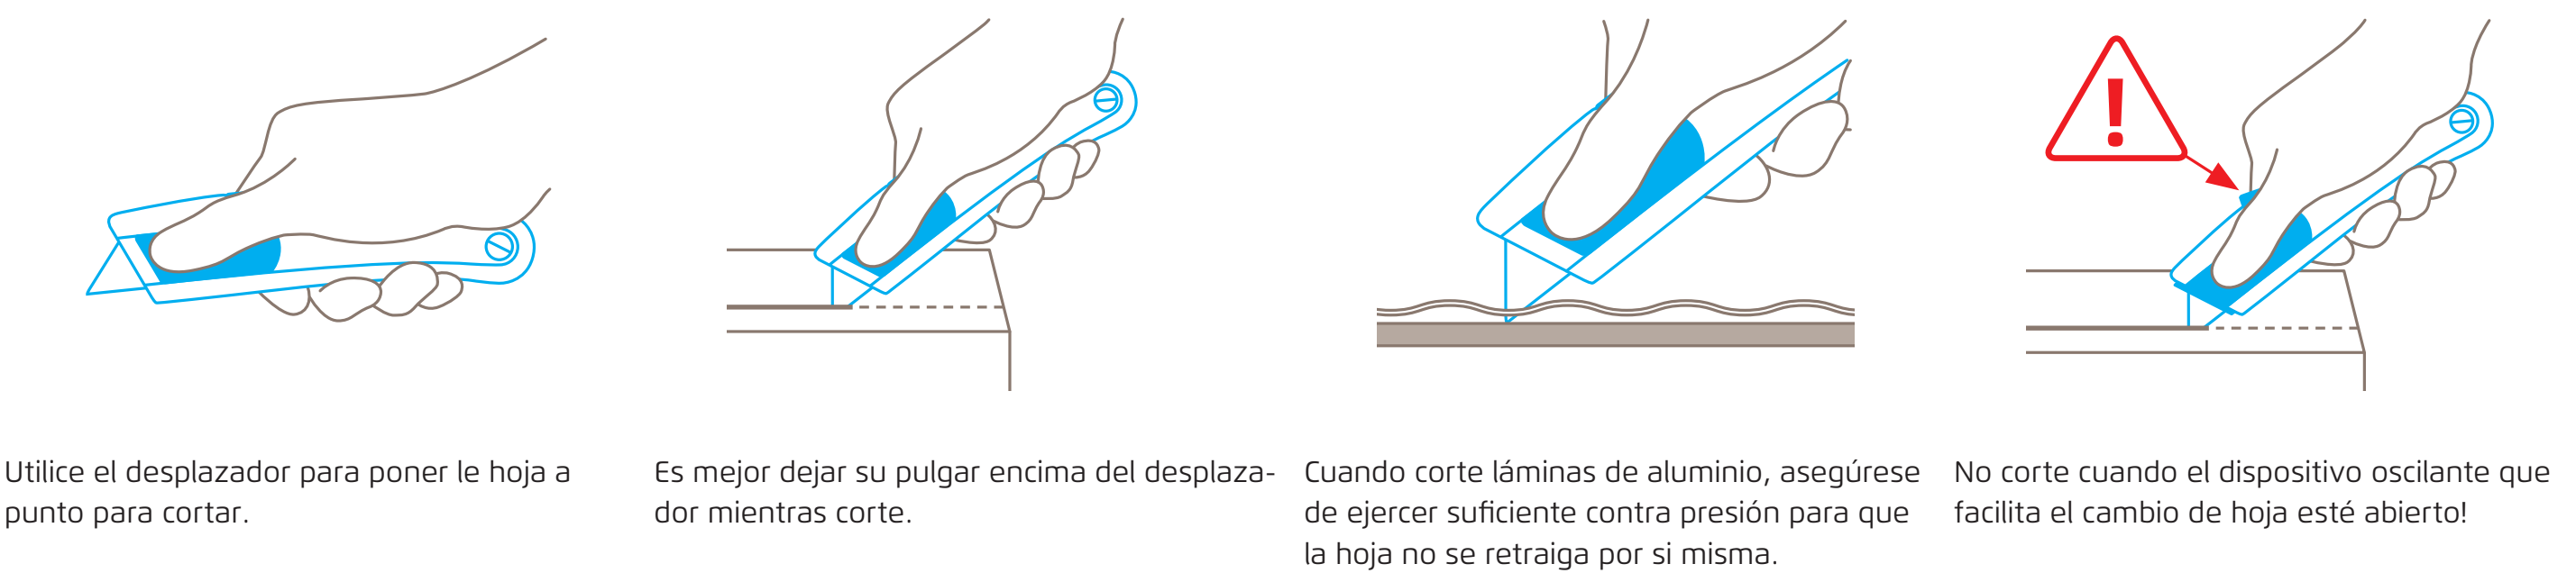

CAMBIO DE HOJA

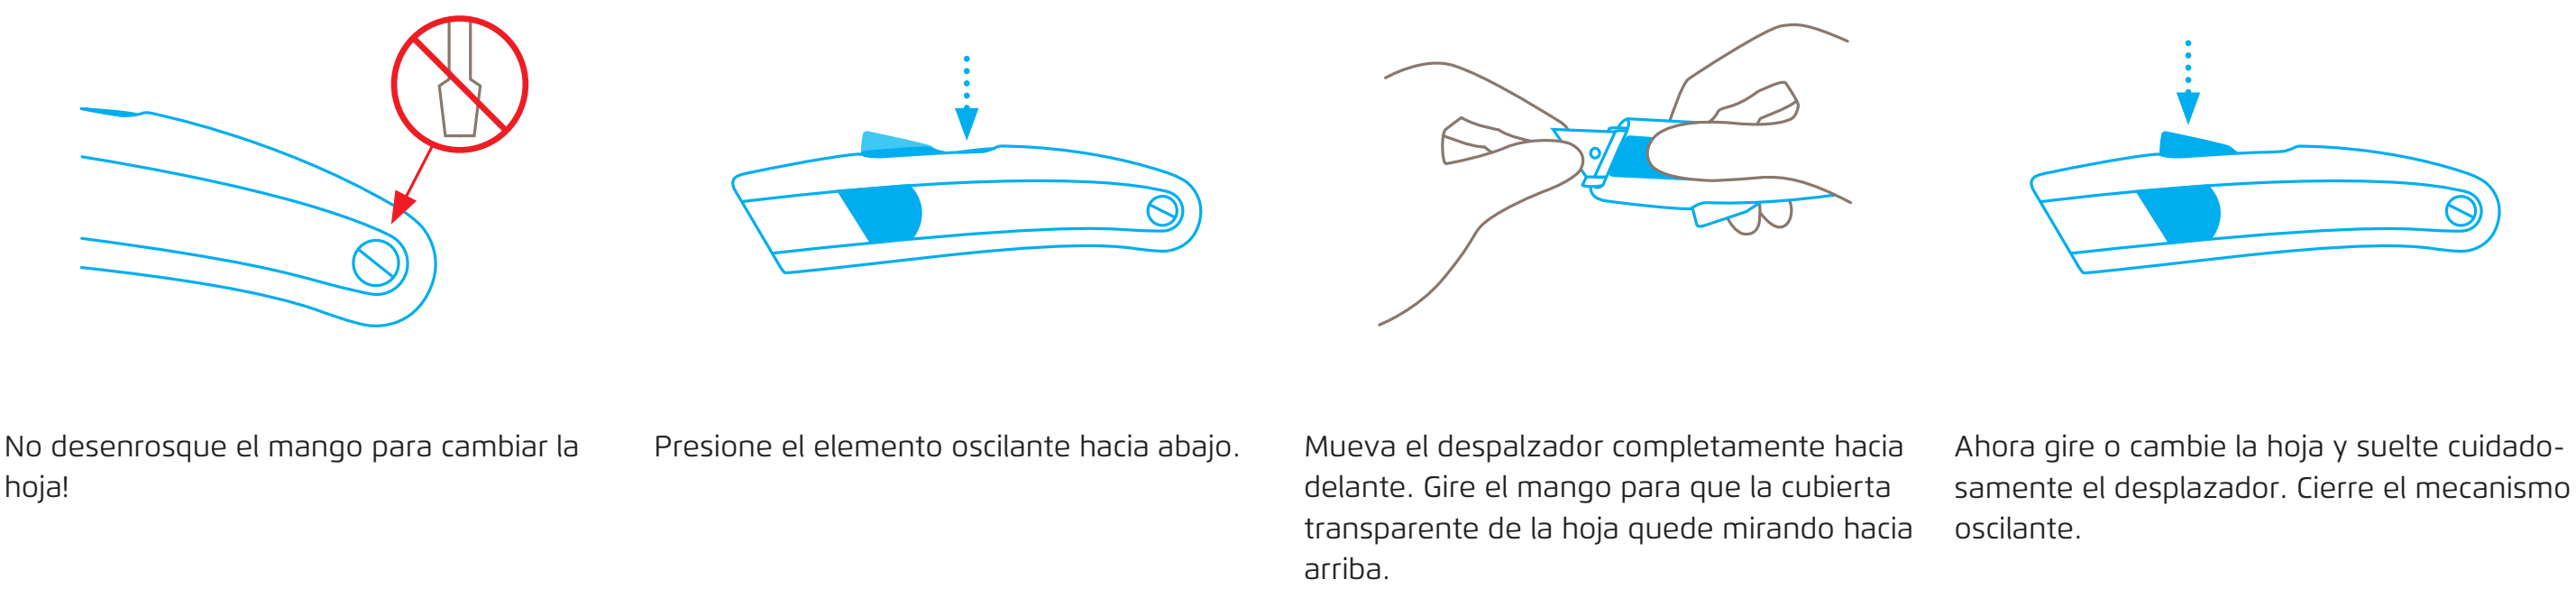


PROTECCIÓN DEL USUARIO

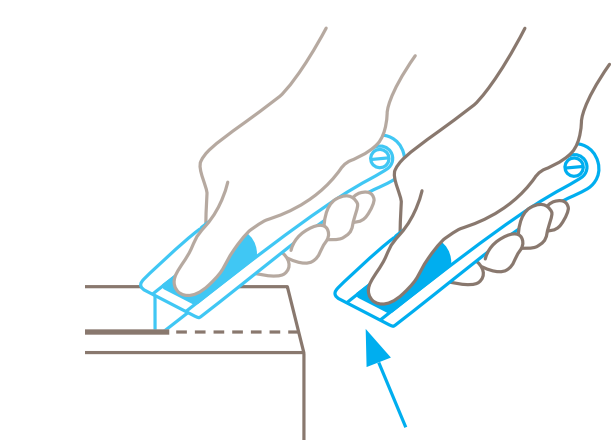

La hoja se retra automáticamente dentro del
mango al finalizar el corte. Incluso cuando el
desplazador esté aún presionado hacia de-
lante.

DESECHAR

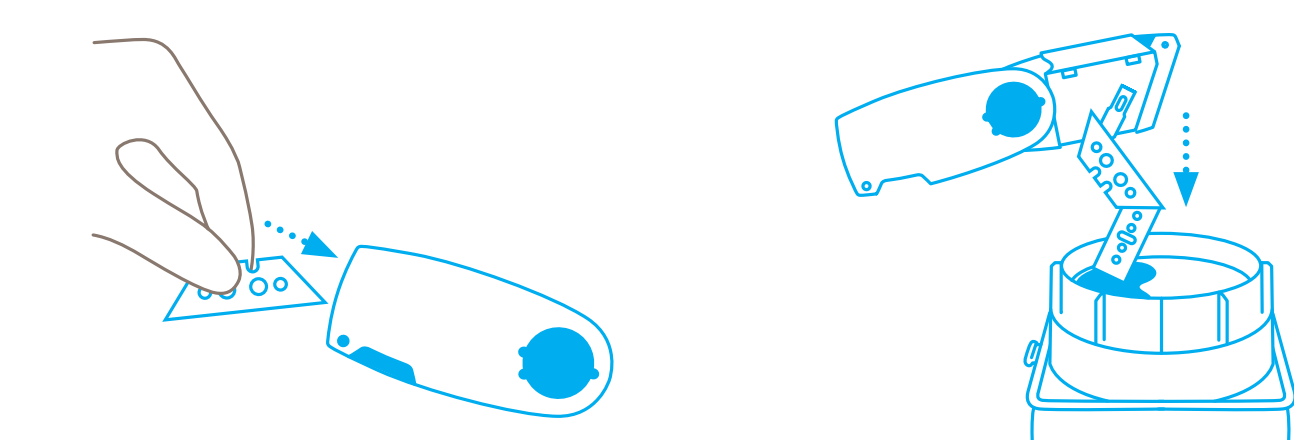

Es mejor deshechar el cabezal de la hoja usa-
do en su SAFEBOX.

Cuando el SAFEBOX esté lleno vacíe su conte-
nido dentro de la CAJA DE RECICLAJE.

Nota: Para que el producto funcione de manera óp-
tima, límpielo regularmente para retirar los residuos
del material. Para seguridad adicional, recomendamos
usar guantes.