

# POSTER DE SEGURIDAD

## INSTRUCCIONES PARA LA MANPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE




### SECUPRO 625

**Retracción de la hoja completamente automática** para un muy alto grado de seguridad

**Botón para cambio de la hoja** para iniciar el cambio de hoja

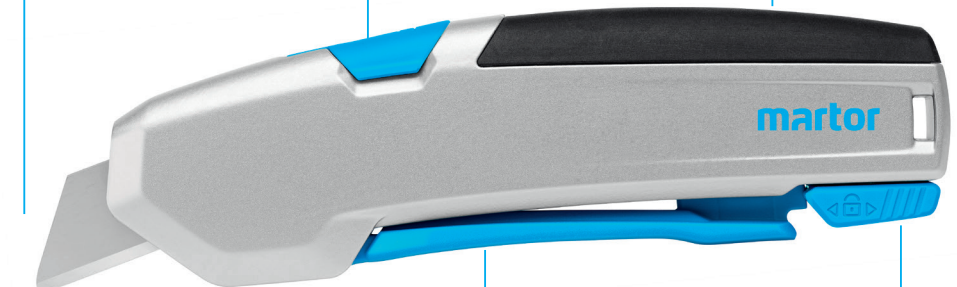

**Mango ergonómico incluyendo suave agarre** para mejor sujeción




**Palanca de suave y fácil presión** para liberar la hoja

**Dispositivo de seguridad** para bloquear y desbloquear la palanca


**Extensa salida de hoja** para una gran profundidad de corte


### UTILIZACIÓN

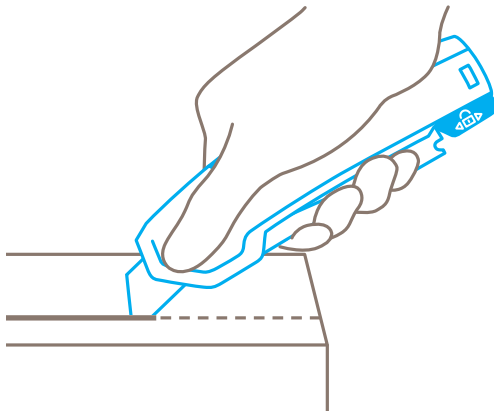


Para **liberar la hoja**, desplazar el seguro **a la posición trasera** y accionar la palanca. Ahora usted puede cortar.

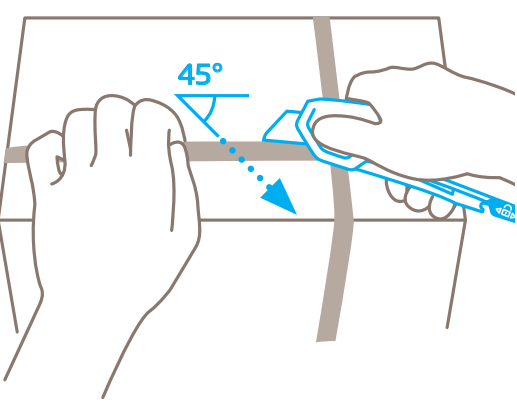

Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma diagonal (ángulo de 45°).

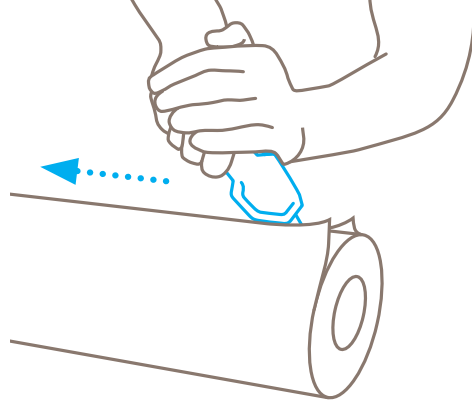


Para **cortes de fuerza** presione la palanca y corte tirando. Añada la segunda manecilla para reforzar el corte.

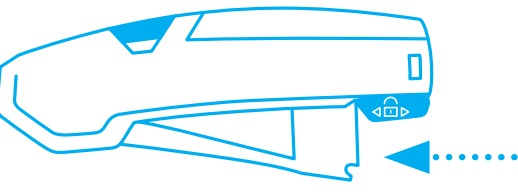


Después de cortar desplace el seguro **a la posición de adelante** para fijar la palanca. De este modo, la hoja permanece dentro del mango de forma segura.


### CAMBIO DE HOJA

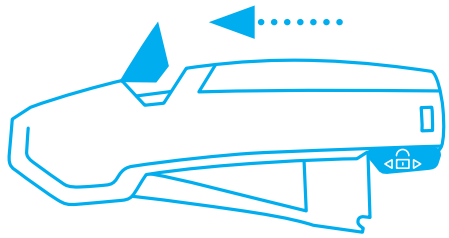


Extraiga hacia arriba el **botón para el cambio de hoja** y accione la palanca. La hoja y el soporte de hoja saldrán fuera del mango.

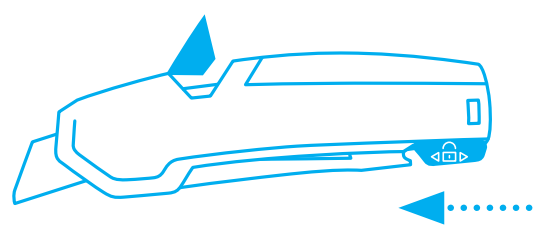

Sujete la palanca con el dispositivo de seguridad y gire el mango de manera que la **cubierta transparente de la hoja mire hacia arriba**.

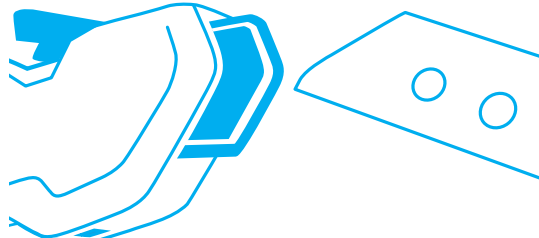

Ahora **gire o cambie la hoja**. Procure que la hoja vuelva a colocarse exactamente sobre el pivote del portahojas.

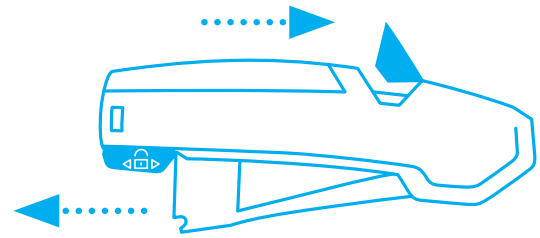


Desplace el dispositivo de seguridad hacia la posición trasera para que la palanca pueda soltarse nuevamente. **Luego** vuelva a introducir en el mango el botón de cambio de cuchilla, y siga cortando.


### PROTECCIÓN DEL USUARIO

### DESECHAR

**Nota:** Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.

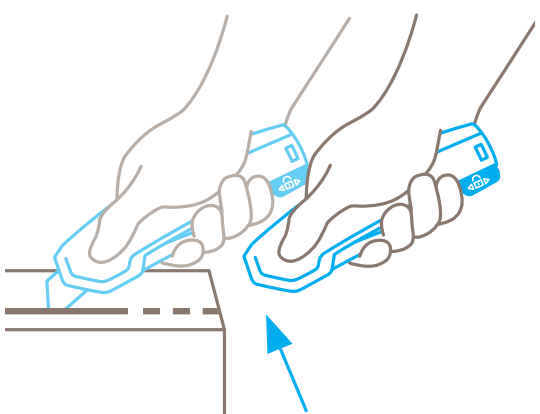

La hoja se retrae automáticamente dentro del mango al finalizar el corte. Incluso **cuando la palanca está aún siendo presionada**.

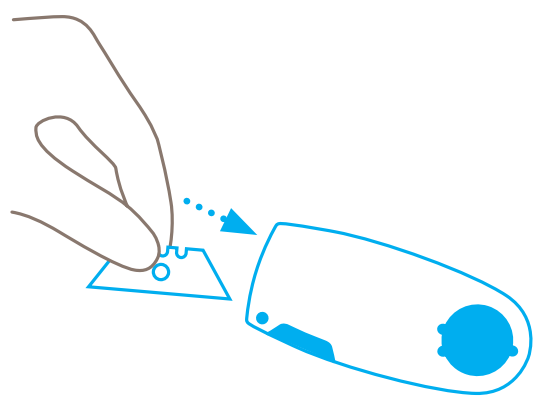

Es mejor deshechar el cabezal de la hoja usado en su SAFEBOX.



Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe** su contenido en la CAJA DE RECICLAJE.