

# POSTER DE SEGURIDAD


## INSTRUCCIONES PARA LA MANPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE




### SECUMAX EASYSAFE




### UTILIZACIÓN

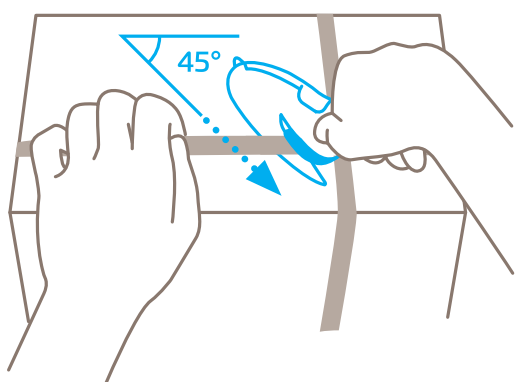

Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma diagonal (ángulo de 45°).

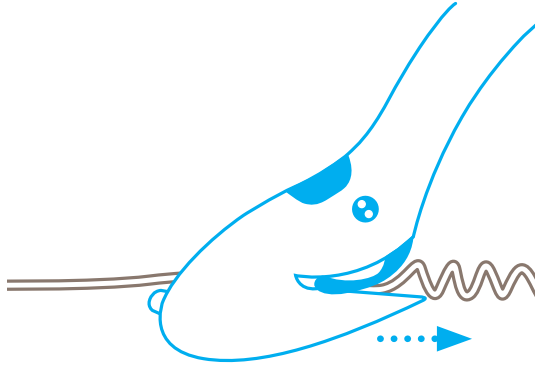

La guía de plástico aplanar el material a cortar, facilitando el corte de film y papel.

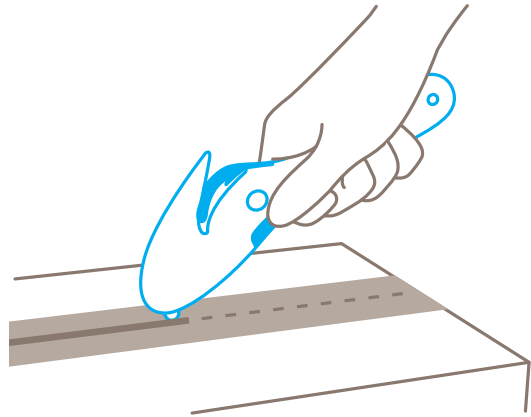


Para usar la lengüeta cortadora de cinta ubicada en la cabeza del cúter, simplemente gírelo.



Utilice la llave de cierre para bloquear el mecanismo de cambio de hoja („bloqueo cerrado”).


### CAMBIO DE HOJA

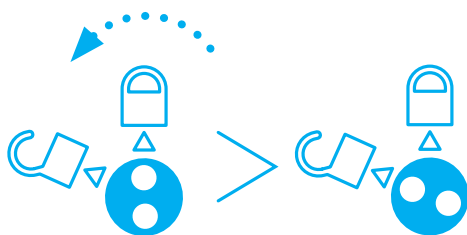


Libere la llave de cierre para abrir el mecanismo de cambio de hoja („cierre abierto”).



Con dos dedos, desenganche el cargador de la hoja y ábralo.

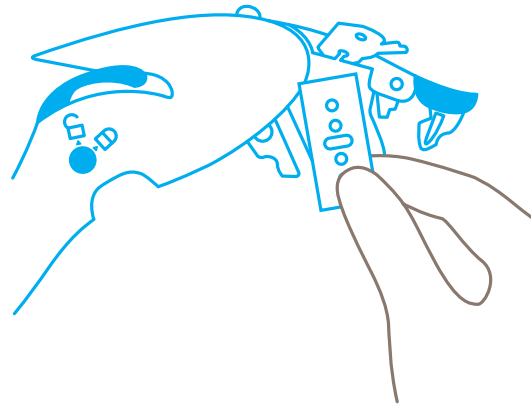


Ahora, puede levantar la cubierta para girar o cambiar la hoja.

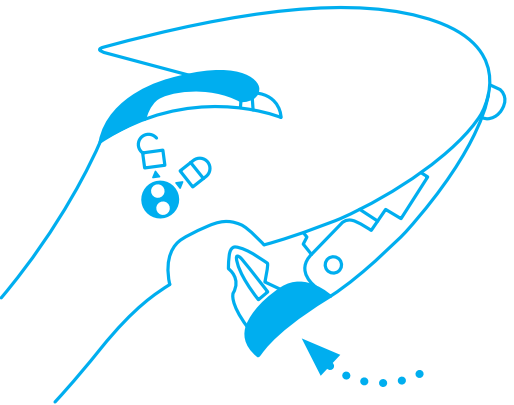


Finalmente, cierre la cubierta de la hoja y empuje el cargador nuevamente dentro del mango. Con un „click”, todo está en su sitio.

### PROTECCIÓN DEL USUARIO

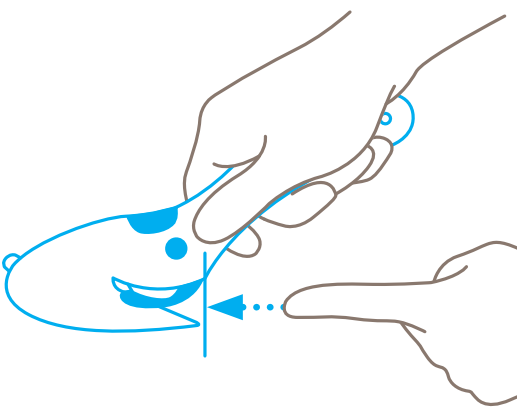


La hoja oculta proporciona máxima protección contra heridas por corte.

### PROTECCIÓN DEL MATERIAL

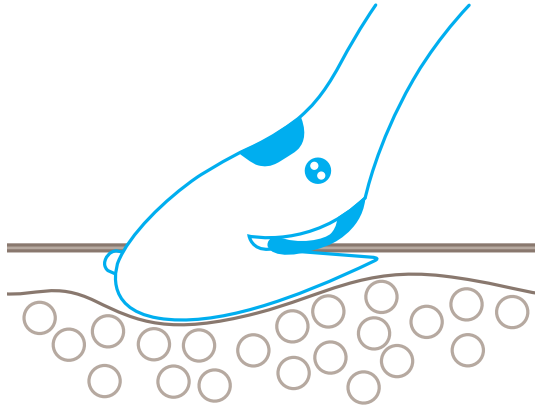


La hoja oculta tampoco estará en contacto con sus mercancías.

### DESECHAR

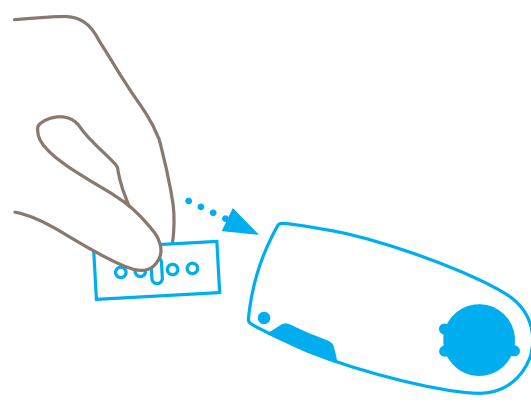

Es mejor deshechar las hojas usadas en su SAFEBOX.

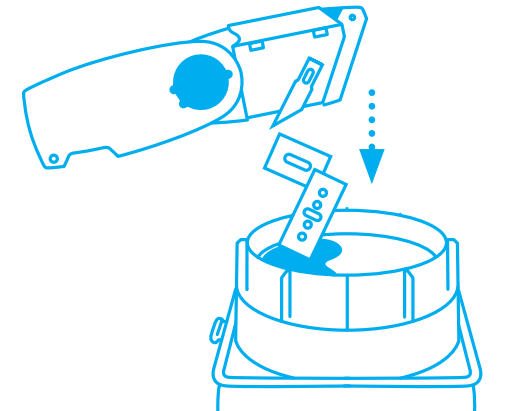

Cuando el SAFEBOX esté lleno, vacíe su contenido dentro de la CAJA DE RECICLAJE.

**Nota:** Para que el producto funcione de manera óptima, límpiolo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.