

POSTER DE SEGURIDAD


INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE




SECUNORM 185




UTILIZACIÓN

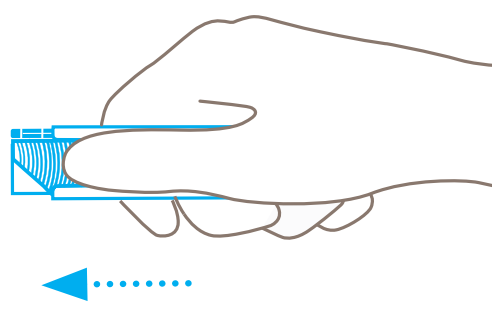


Utilice el desplazador para **poner la hoja a punto** para cortar.

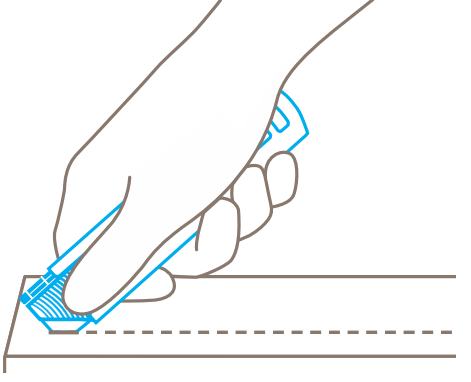

Perfore el material para iniciar el corte.

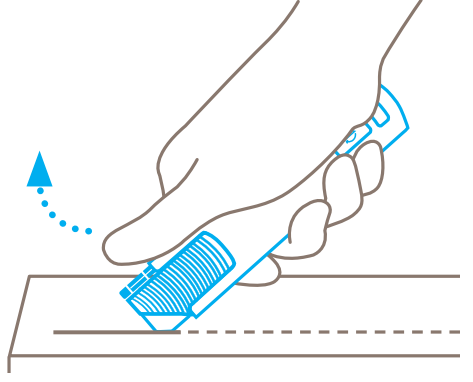


Retire su **pulgar del desplazador** para asegurar la retracción automática de la hoja.

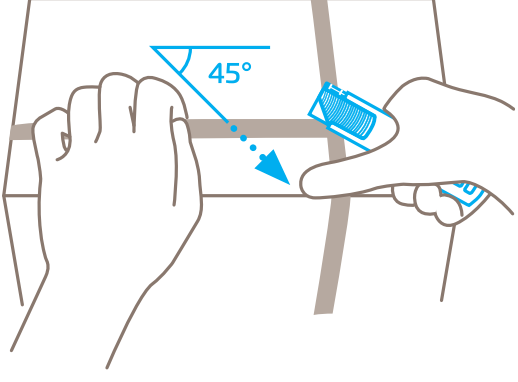


Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma **diagonal** (ángulo de 45°).


CAMBIO DE HOJA

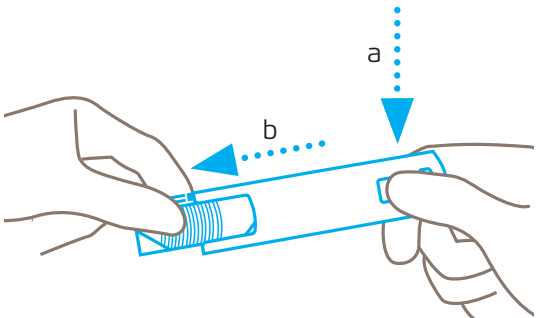


Presione el pulsador para cambio de hoja al **mismo tiempo** que extrae completamente el desplazador tirando de él.

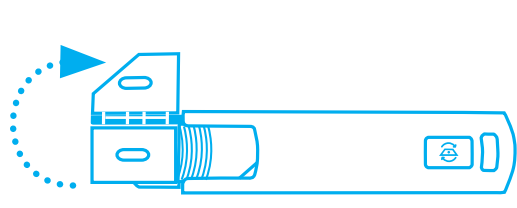

Repliegue la cubierta de la hoja.

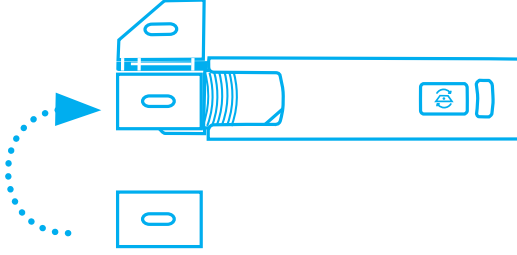


Cambie la hoja o gírela y vuelva a colocar-la **exactamente** encima de la leva. Cierre la cubierta.

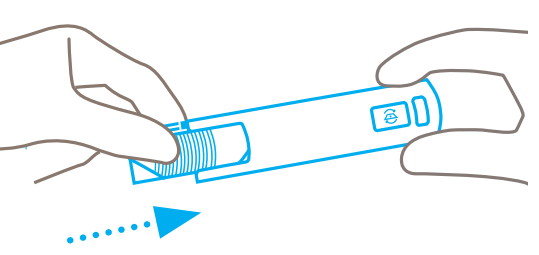

Por último, vuelva a introducir el pulsador con la hoja deslizándolo **completamente en el mango**.


Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

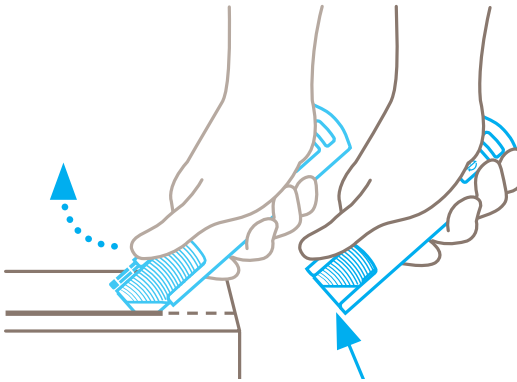


Al final del corte, la hoja se retrae inmediatamente dentro del mango. Condición: Ud. debe **soltar** el desplazador.

PROTECCIÓN DEL MATERIAL

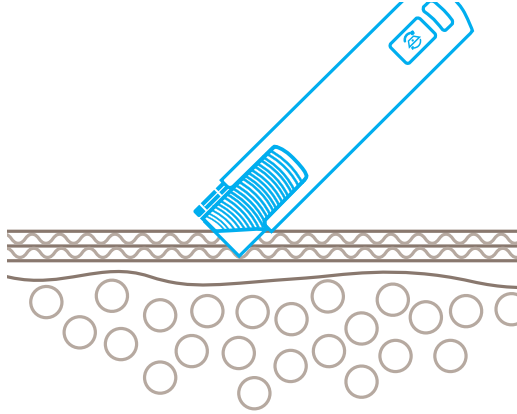


La **poca profundidad de corte** sirve para proteger sus mercancías.

DESECHAR

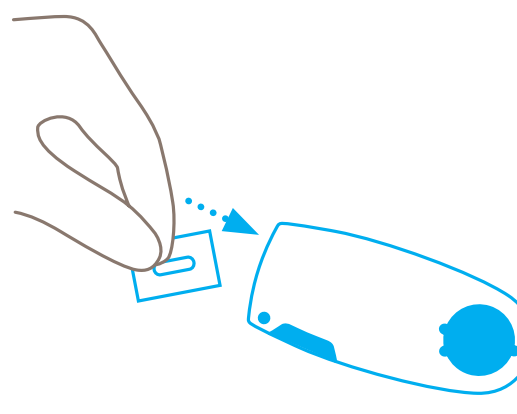

Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.

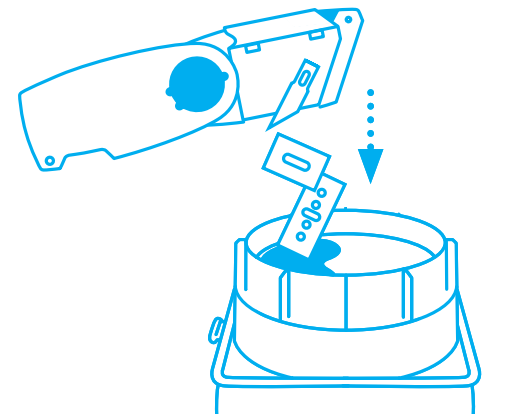

Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe su contenido** en la CAJA DE RECICLAJE.